




A20KT-35

20倍4k双光AI识别跟踪吊舱

User Manual

使用说明

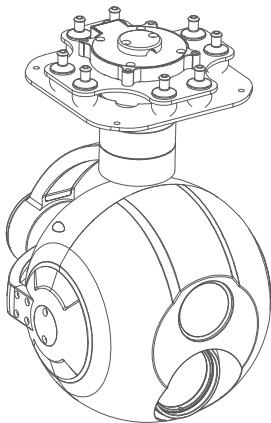

关注公众号,了解更多信息,或访问我们的网站: www.szpinling.com

For more details please scan the QR code or visit our
website: www.szpinling.com

前言

请仔细阅读本文以确保正确使用产品，不遵守和不按照本手册的说明来操作可能损坏产品。用户切勿自行对吊舱作任何拆装，否则可能导致吊舱无法正常工作。

由于我司无法控制用户的具体使用、安装、改装以及使用不当等情况，由以上所造成的直接、间接损失或损伤，我公司将不承担相应的损失及赔偿责任。因使用本产品而造成的间接或直接损失与伤害，我司概不负责。

阅读标识：



禁止



重要注意事项

注意事项

1. 吊舱使用完毕后，请将设备保存在干燥的环境下，避免环境湿度过大导致镜头起雾。假如镜头起雾，可开机一段时间等待雾气消散。
2. 吊舱使用到红外热像镜头，请勿将其对准强能量源，如太阳、激光束、熔岩等等。镜头观测目标温度需小于 800°C，否则会灼伤相机，对其造成不可恢复的损伤。
3. 清洁相机镜头脏污时，请务必使用柔软干燥的清洁布擦拭镜头表面。
4. 请勿用手直接触摸或坚硬物体刮擦红外镜头表面镀膜，否则会损伤镀层，导致成像模糊。
5. 请勿带电插拔 TF 卡；插拔 TF 卡后，请务必确保 TF 胶塞已盖严实，防止开机自检不通过。

一、规格参数

整体参数	
产品重量	1035g
产品尺寸	130*161*201.8mm
输入电压	14.8V~25.2V
动态电流	1000~1500mA @ 16V
功率	平均功率 16W, 峰值功率 24W
工作环境温度	-20°C ~ +50°C
防护等级	IP4X
视频输出	micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 4K/1080P/720P 30fps H264/H265)
存储	TF 卡 (存储容量 256G 以内, 读写速度 class 10 以上, 将 TF 卡格式化为 FAT32)
TF 卡中的图片存储格式	JPG(4K:3840*2160)
TF 卡中的视频存储格式	MP4(4K 30fps)
控制方式	PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP
云台参数	
结构设计角度范围	俯仰角度: -125°(上) ~ 115°(下), 横滚角度: $\pm 70^\circ$, 偏航角度: $\pm 300^\circ / \pm 360^\circ \text{N}$ (网络输出版本)
软件限制角度范围	俯仰角度: -45° ~ 110°, 偏航角度: $\pm 290^\circ / \pm 360^\circ \text{N}$ (网络输出版本)
角度抖动量	俯仰 / 横滚 / 偏航角度: $\pm 0.02^\circ$

一键回中	√
相机参数	
图像传感器	1/2.5 英寸 CMOS Sensor
图像传感器 (有效像素数)	约 851 万像素
镜头	20 倍光学变焦 f=4.4mm(广角端) 到 88.4mm(远端) F2.0 到 F3.8
可视角度 (水平 / 垂直)	H: 70.2° (广角端) 到 4.1° (远端) V: 43.1° (广角端) 到 2.3° (远端)
数字变焦	12 倍 (使用光学变焦后为 240 倍)
最低照度	0.4lx(1/30 秒, 50%, 高灵敏度模式开启) 1.6lx(1/30 秒, 50%, 高灵敏度模式关闭) 0.06lx(1/4 秒(1/3 秒), 50%, 高灵敏度模式开启) 0.21lx(1/4 秒(1/3 秒), 50%, 高灵敏度模式关闭)
信噪比	50 dB 以上
快门速度	1/1 秒到 1/10,000 秒
曝光控制	自动, 手动, 优先模式 (快门优先 & 光圈优先)
聚焦	自动, 手动
最小物距	80 mm (广角端) 到 800 mm(远端)
背光补偿	有
自动 ICR	有
降噪	有
图像稳定器	有
除雾	有

热像仪参数

镜头焦距	35mm
水平视场角	12.5°
垂直视场角	10.0°
对角视场角	16.0°
探测距离 (人: 1.8x0.5m)	1458 m
识别距离 (人: 1.8x0.5m)	365 m
验证距离 (人: 1.8x0.5m)	182 m
探测距离 (车: 4.2x1.8m)	4472 m
识别距离 (车: 4.2x1.8m)	1118 m
验证距离 (车: 4.2x1.8m)	559 m
工作制式	非制冷长波 (8μm~14μm)
探测器像素	640*512
像元大小	12μm
调焦方式	无热化免调焦
NETD(热灵敏度 / 噪声等效温差)	≤50mK@25°C, F#1.0 (≤40mk 可选)
色板	白热, 黑热, 铁红
电子变倍	1x ~ 8x
测温功能(选配)	测温可选范围: -20°C~+150°C, +100°C~+550°C
	测温精度: ±3°C或读数的 +3%(取大值) @23°C±3°C, 测温距离 5m

跟踪性能参数

偏差像素更新速率	30Hz
偏差像素输出延迟	<30ms
最小目标对比度	5%
最小信噪比	4
最小目标尺寸	32*32 像素 (4K 分辨率下), 尺寸和分辨率呈正相关
最大目标尺寸	无限制
跟踪速度	水平方向: 跟踪目标宽度像素 *2(像素 / 帧) 垂直方向: 跟踪目标高度像素 *2(像素 / 帧)
目标记忆时间	2s

识别性能

类型	人、车
同时能检测的数量	≥ 10 个目标
对比度	≥ 5%
最小目标尺寸	40*20 像素 (4K 分辨率下), 识别目标尺寸和分辨率呈正相关
车辆检测概率	≥85%
虚警率	≤10%


二、产品介绍


2.1 简介

A20KT-35 是一款 4K 高精度的三轴增稳吊舱, 搭载 20 倍光学变焦的 851 万像素的索尼相机, 640x512 分辨率的 35 毫米热成像仪。吊舱支持多个实用功能, 包括可见光变倍、热像画中画切换、多色板切换、拍照录像、目标跟踪和热像电子变倍。

A20KT-35 能够在水平、横滚和俯仰三个方向上实现出色的增稳, 采用减震与云台一体化设计, 有效减少机械震动, 因此即便在 20 倍混合变焦下, 图像仍然保持稳定。该吊舱配备 Viewlink 上位机控制软件, 可以通过网络进行图像传输、功能控制, 并支持固件升级和参数设置更改。此外, A20KT-35 在工作时具备 AI 多目标检测功能, 能够识别画面中的人和车辆, 并可针对特定目标触发跟踪功能, 实现持续跟随。


2.2 包装清单


普通版吊舱 *1		快拆版吊舱 *1	
铝柱*4		USB转TTL线*1	
M3螺丝*8			

电源线	
PWM 控制线*1	
串口/S.bus 控制线*1	
连接 串口线*1	
网线*1	


三、安装指引

3.1 吊舱部件图

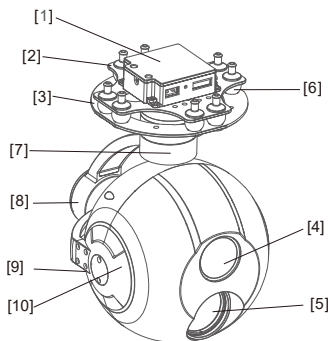

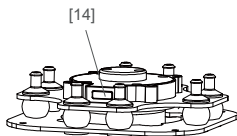

快拆板

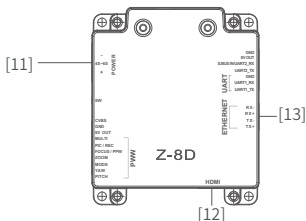

控制盒

- | | | |
|------------|--------------|-------------------|
| [1] 控制盒 | [6] 减震球 | [11] 4S~6S 电源口 |
| [2] 云台减震上板 | [7] 航向轴方向电机 | [12] Micro HDMI 口 |
| [3] 云台减震下板 | [8] 横滚轴方向电机 | [13] 网口接口 |
| [4] 高清变焦相机 | [9] TF 卡槽 | [14] 快拆板拆卸按钮 |
| [5] 热像仪 | [10] 俯仰轴方向电机 | |




- 请确保电机转动过程中不被任何物品阻挡，若云台转动过程中受到阻挡，请立即清除障碍物。




- 避免热像直对太阳

3.2 控制盒丝印


正面

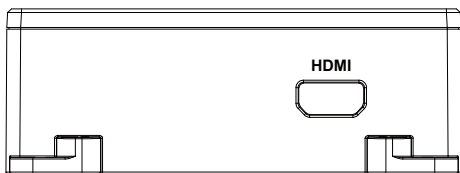

左侧

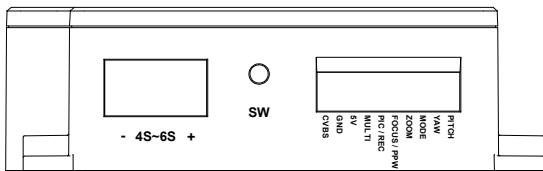


右侧

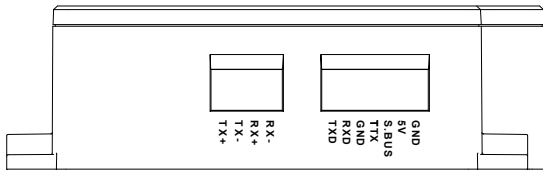



3.3.1 挂载尺寸图（普通版）

单位：mm

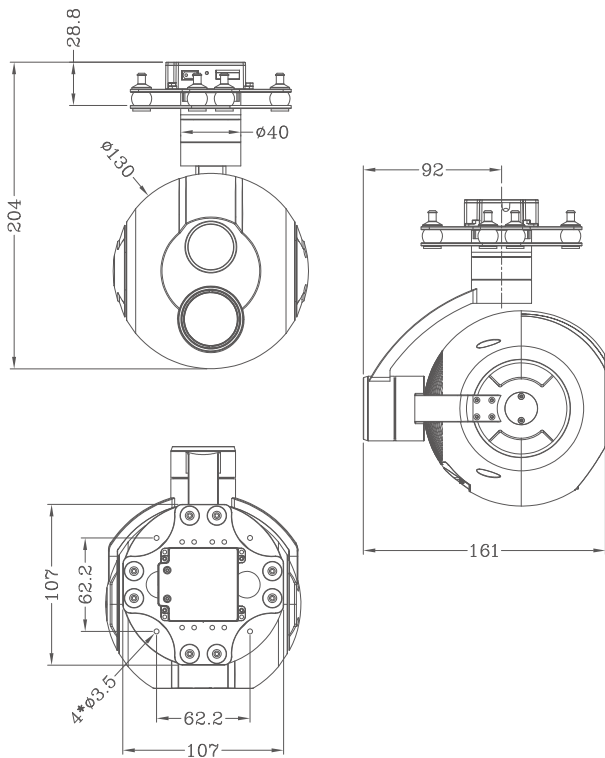


3.3.2 挂载尺寸图（快拆版）

单位：mm

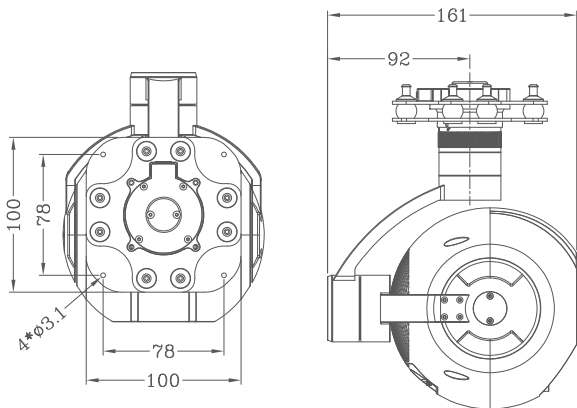
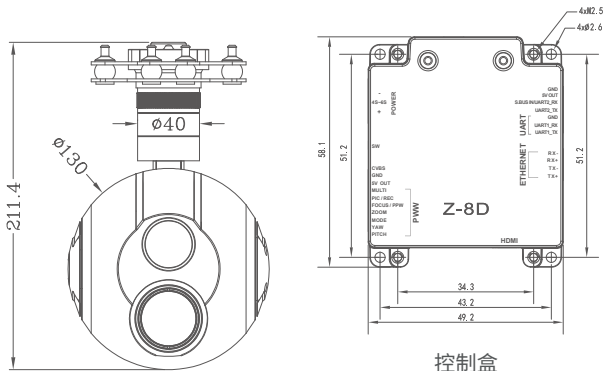


3.4 安装固定孔位


- 1) 找到吊舱航向指定安装箭头位置(即吊舱开机启动时镜头位置)，与飞行器指定方向同步。
- 2) 将铝柱一端固定在减震板下部的螺丝孔位上,使用 M3 螺丝拧紧。
- 3) 用户根据给出的挂载板螺丝孔位尺寸图，结合实际情况，在飞行器上增加挂载固定接口,将铝柱另一端固定在飞行器给到的固定板螺丝孔位上。(快拆版类同)

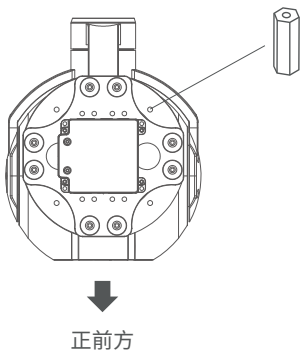


3.5 快拆版吊舱装卸图解

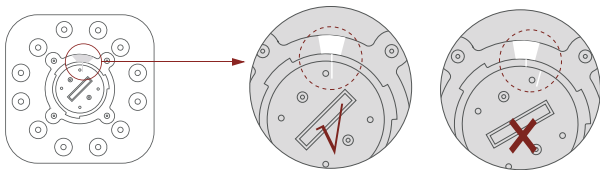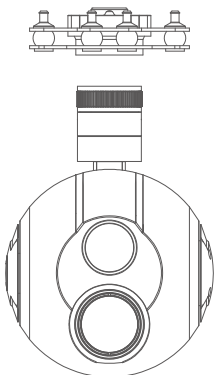


1. 检查快拆板底部白线是否对齐,如不对齐可手动旋转调整。

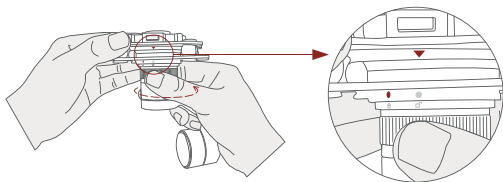

2. 将白色点(解锁图标)对准红色三角形,将吊舱口完全推入快拆版底部后,逆时针旋转吊舱。

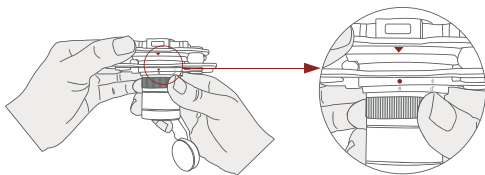

3. 当听到“咔”一声(即红色的三角形与红色圆点呈垂直状态)表示吊舱与快拆板已锁死。

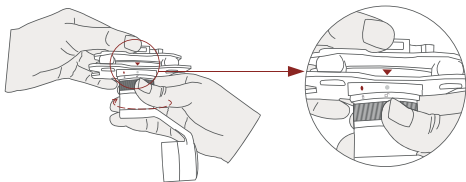

4. 将快拆板上“拆卸按钮”往下按,吊舱顺时针旋转,白色圆点与三角形呈垂直状态即解锁。

3.6 安装TF卡

TF 卡(microSD card):

将 TF 卡插入指定卡槽内 (2.1 部件图指定位置)。TF 卡最大支持 256G 容量, 要求 class10 (10M/S)传输速度或者更高, 格式为 FAT32;



- 插 TF 卡时, 吊舱请断电, 不支持热插拔;
-

3.7 图像接口

吊舱所有图像输出接口说明:

HDMI 输出: 设备配备 Micro HDMI 高清输出接口, 支持 1080P 分辨率及 60fps 帧率, 可连接外部显示器或图传设备进行实时画面预览。

网络输出: 设备提供标准网络输出接口, 支持 RTSP、UDP、RTMP 视频流协议。出厂默认为 RTSP 协议, 取流地址为 `rtsp://192.168.2.119:554`, 默认视频参数为: 分辨率 1080P、帧率 30fps、码率 2Mbps, 最高可配置至 4K 分辨率。上参数均支持用户自定义配置。

模拟输出: 不支持。



- 吊舱的视频输出方式因具体型号而异, 请以收到实物为准。由于航向轴支持 360° 无限旋转的机械结构限制, 该系列吊舱无法提供 HDMI 输出接口。此外如有 SDI, SDI 输出与 HDMI 输出为互斥选项, 两者不可同时配置于同一设备上。


- 吊舱在使用我司 Viewlink 用户界面软件时网络出图连接时，外接设备（电脑）网口 Internet 协议版本 4 本地设置应为 IP 地址：192.168.2.2（最后一个字节 2~254 中选，不与吊舱 119 相同即可），子网掩码：255.255.255.0，默认网关：192.168.2.1，且电脑所有防火墙需关闭，再输入吊舱 IP，打开视频，即可出图。

四、吊舱信号控制

4.1 PWM控制

由遥控器接收机的 PWM 通道输出的多路脉冲宽度调制信号，来控制吊舱功能。本吊舱最多需要用到 7 个 PWM 控制通道，用户可以根据实际情况来选择所要使用的功能，来减少使用的 PWM 通道个数。

PWM 连接图（以接 Pitch 通道为例）：

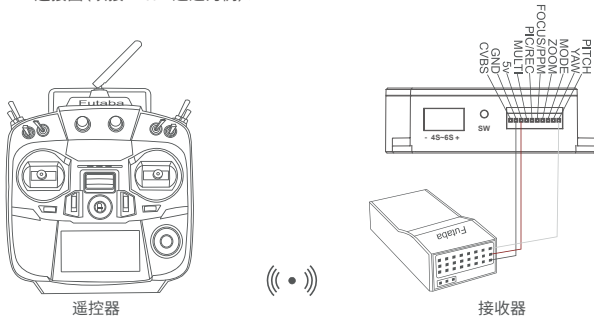

接线图

PWM遥控器控制吊舱操作说明：

4.1.1 吊舱俯仰通道(PWM 信号接入 Pitch 插接口,俯仰控制,可选摇杆、旋钮、三档开关,以三档开关为例)



位置-1

低档位
俯仰向上



位置-2

中档位
俯仰停止



位置-3

高档位
俯仰向下

4.1.2 吊舱航向通道(PWM 信号接入 YAW 插接口,航向控制,可选摇杆、旋钮、三档开关,以三档开关为例)



位置-1

低档位
航向向左



位置-2

中档位
航向停止



位置-3

高档位
航向向右

4.1.3 吊舱模式通道：(PWM 信号接入 Mode 插接口,调整吊舱控制速度 / 一键回中等功能控制,可选旋钮、三档开关,以三档开关为例)



位置-1

低档位



位置-2

中档位



位置-3

高档位

开关打到位置 1: 低速模式, 此时打杆控制 Yaw、Pitch 时, 吊舱以最低速度运动。

开关打到位置 2: 中速模式, 此时打杆控制 Yaw、Pitch 时, 吊舱以中等速度运动。

开关打到位置 3: 高速模式, 此时打杆控制 Yaw、Pitch 时, 吊舱以最高速度运动。

(若为旋钮控制, 速度会随着开关位置的不同而改变)

连续打杆功能详解:

1. 连续快速操作由位置 2-3 拨动开关 1 轮, 云台回中。
2. 连续快速操作由位置 2-3-2-3 拨动开关 2 轮, 云台镜头垂直向下。
3. 连续快速操作由位置 2-3-2-3-2-3 拨动开关 3 轮, 云台启动锁头模式。
4. 连续快速操作由位置 2-3-2-3-2-3-2-3 拨动开关 4 轮, 云台启动跟随模式。

4.1.4 吊舱变倍通道: (PWM 信号接入 Zoom 插接口, 变倍控制, 可选旋钮、三档开关, 以三档开关为例)



位置-1

低档位
画面缩小



位置-2

中档位
变倍停止



位置-3

高档位
画面放大

4.1.5 吊舱对焦通道: (PWM 信号接入 Focus 插接口, 画中画 / 色板切换功能, 可选旋钮、三档开关, 以三档开关为例)



位置-1

低档位
画中画切换



位置-2

中档位
无动作



位置-3

高档位
色板切换

开关由位置 2 打到位置 1：切换画面显示模式，IR、IR+EO、EO、EO+IR 四种显示方式，循序切换；

开关由位置 2 打到位置 3：切换热像色板，有黑热、白热、铁红三种颜色，循环切换；

4.1.6 吊舱拍照录像通道：（PWM 信号接入 Pic/Rec 插接口，拍照录像控制，可选旋钮、三档开关，以三档开关为例）



位置-1

低档位



位置-2

中档位



位置-3

高档位

开关由位置 2 打到位置 1：拍照；

OSD 显示打开情况下，画面左上角会显示“IMG PHOTOING”的拍照，拍摄照片存储在 TF 卡中；

开关由位置 2 打到位置 3：开始录像；重复操作，停止录像；

OSD 显示打开情况下，会显示“REC 00 00 00”的开始录像的提示，记录当前录制时长，停止录像会显示“TF xxx MB”，提示 TF 卡可录制视频的剩余容量；当 TF 卡存储容量用尽，会提示“TF FULL”不再保存；若吊舱未放入 TF 卡时，会提示“NO TF”，请插卡后再使用。

4.1.7 吊舱备用通道（Multi 备用通道，控制电子变倍 / 跟踪功能，可选旋钮、三档开关，以三档开关为例）



位置-1

低档位



位置-2

中档位



位置-3

高档位

开关由位置 2 打到位置 1：热像电子变倍，热像倍数 1X、2X、3X、4X
开关由位置 2 打到位置 3：画面中心位置出现锁定框，开始跟踪目标

开关由位置 3 打到位置 2：取消跟踪

4.2 串口TTL控制

TTL 通讯要求：TTL 信号为 3.3V，波特率：115200，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验，HEX 发送与接收。


通讯连接图(以电脑↔usb 转 TTL 线↔吊舱为例)：

吊舱 线

TX ↔ RX(白色)

RX ↔ TX(绿色)

GND ↔ GND(黑色)

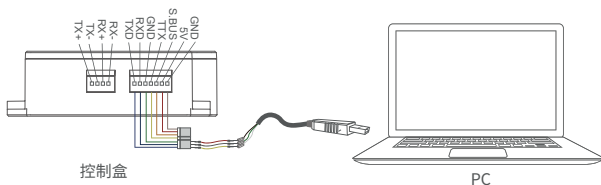

接线图

USB 转 TTL 线图：通过 USB 转 TTL 串口线连吊舱与上位机（使用配线 usb 转 TTL 线，线杜邦头端采用 TX 接 RX、GNG 接 GND 的接法，连接到吊舱指定串口，另一端 usb 接口接到电脑），安装 Viewlink 控制软件，可以直接测试吊舱功能；用户或可选择自行开发，具体串口控制协议联系技术支持。

【ViewLink 是我司用于“品灵”云台的用户界面，您可从“品灵”的国外门户网站 (<http://www.viewprotech.com/index.php>) (或您可联系经销商寻求安装包) 下载】



- 吊舱串口外接插针口, 禁止接入电源。



- 吊舱默认串口波特率位 115200, 可根据用户对接串口设备更改波特率

4.3 S.bus控制

以 Sbus 串行总线协议, 一路组合信号来控制吊舱。接线要求将外部 S.bus 信号线接到吊舱 S.bus 丝印位置, 外部 S.bus 信号 GND 与吊舱的 GND 接口相连。

例如使用 Futaba 遥控器的 S.bus 控制, 吊舱接收器的 S.bus 接口, 可从吊舱取 5V 供电给接收器工作, 采用如下接线图:



接线图

S.bus 控制方式: Sbus 出厂默认 7-13 通道信号控制吊舱功能 (通道功能与 PWM 功能说明中对应通道一致)

7 通道: Yaw 控制

8 通道: pitch 控制

9 通道: Mode 控制

10 通道: Zoom 控制

11 通道: Focus 控制

12 通道: Pic/Rec 控制

13 通道: Multi 备用




- 用户可以根据实际情况需求,通过自行设置指令, S.bus 通道位置可以在 7-13 通道内任意编排通道顺序,来配合飞控设备或遥控器使用;
- 用户未要求 S.bus 控制情况下,由于普通版 S.bus 和串口不能同时兼容,出货默认为串口控制,如需用到 S.bus 控制,需要用户自行设置(更改控制文档,请咨询相关技术人员)。

4.4 TCP控制

吊舱出货带有网口输出的情况下,默认 IP 地址: 192.168.2.119, 控制端口: 2000; 连接后,发送对应 TCP 协议,即可控制吊舱。

TCP 控制协议为 [帧头 :EB+ 命令 ID :90+ 数据体长度 :XX+ 数据体 (串口协议, 包含校验位) + 校验和 (数据体所有字节相加之和的低八位)] 或者直接使用我司 Viewlink 用户界面来 TCP 连接后进行控制。

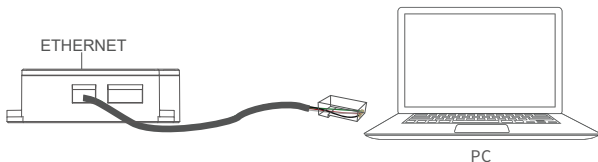

网络接线图

五、FAQ

1. A20KT-35 支持录像过程中拍照吗？

答：支持。

2. A20KT-35 拍照录像是如何存储的？

答：当网络输出分辨率设置为 1280*720 时，存储分辨率为 1920*1080；当网络输出分辨率设置为 1920*1080 时，存储分辨率为 1920*1080；TF 卡内保存的视频帧率与网络输出时设置的帧率一致，帧率有 30fps 或 60fps 可选。

3. 如果修改相机 IP 地址后，忘记而不能连接

A20KT-35 云台相机恢复默认 IP 方法：

- 1) SD 卡格式化成 FAT32 (如果已经是 FAT32 分区, 可以不用格式化)；
- 2) 将 ip_bak.txt 文件拷贝到 SD 卡根目录；
- 3) 上电后, 等待 3 分钟, 会自动恢复 ip 192.168.2.119；
- 4) 断电；
- 5) 检查 SD 卡里的 ip_bak.txt 文件已经消失, 则表明恢复 IP 操作有效；
- 6) 将 SD 卡插回吊舱, 上电, 检查吊舱的 IP 已经恢复到 192.168.2.119。