




A40 Pro 40倍AI识别跟踪吊舱

User Manual

使用说明

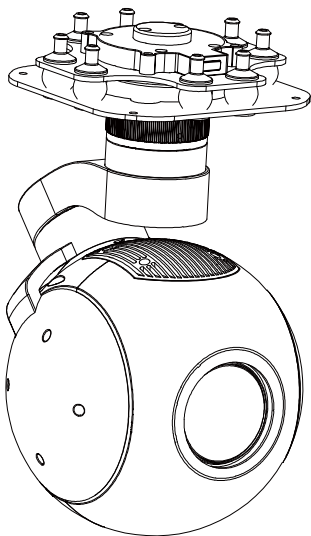

关注公众号, 了解更多信息, 或访问我们的网站: www.szpinling.com

For more details please scan the QR code or visit our

website: www.szpinling.com

前言

请仔细阅读本文以确保正确使用产品，不遵守和不按照本手册的说明来操作可能损坏产品。用户切勿自行对吊舱作任何拆装，否则可能导致吊舱无法正常工作。

由于我司无法控制用户的具体使用、安装、改装以及使用不当等情况，由以上所造成的直接、间接损失或损伤，我公司将不承担相应的损失及赔偿责任。因使用本产品而造成的间接或直接损失与伤害，我司概不负责。

阅读标识：



禁止



重要注意事项

注意事项

1. 吊舱使用完毕后，请将设备保存在干燥的环境下，避免环境湿度过大导致镜头起雾。假如镜头起雾，可开机一段时间等待雾气消散。
2. 清洁相机镜头脏污时，请务必使用柔软干燥的清洁布擦拭镜头表面。
3. 请勿带电插拔 TF 卡；插拔 TF 卡后，请务必确保 TF 胶塞已盖严实，防止开机自检不通过。

一、规格参数

整体参数

产品重量	924g
产品尺寸	118*134.5*193.8mm
输入电压	14.8V~25.2V
动态电流	750~1250mA @ 16V
功率	平均功率 12W, 峰值功率 20W
工作环境温度	-20°C ~ +50°C
防护等级	IP4X
视频输出	Micro HDMI(1080P@30fps/60fps) / IP(RTSP/UDP 720p/1080p@30fps H264/H265)
存储	TF 卡 (存储容量 256G 以内, 读写速度 class 10 以上, 将 TF 卡格式化为 FAT32)
TF 卡中的图片存储格式	JPG(1920*1080)
TF 卡中的视频存储格式	MP4(1080P@30fps)
控制方式	PWM / S.BUS / UART (TTL) / TCP / UDP

云台参数

结构设计角度范围	俯仰角度: -60°~ 126°, 横滚角度: ±40°, 偏航角度: ±300° / ±360°*N (仅网络输出版本)
软件限制角度范围	俯仰角度: -45°~ 120°, 偏航角度: ±290° / ±360°*N (仅网络输出版本)
角度抖动量	俯仰 / 横滚 / 偏航角度: ±0.02°

一键回中	√
相机参数	
图像传感器	1/2.8" Sony IMX462LQR CMOS Sensorr
图像传感器 (有效像素数)	约 213 万像素
镜头	40 倍光学变焦
	f=4.25mm(广角端) 到 170.0mm(远端)
	F1.6 到 F4.95
数字变焦	32 倍
可视角度 (对角,水平,垂直)	D: 73.80° (广角端) 到 2.16° (远端) H: 66.35° (广角端) 到 1.90° (远端) V: 39.98° (广角端) 到 1.11° (远端)
最小物距	0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10.0 m
最低照度	正常模式: 彩色 (1/30s, 79.5dB) : 0.01 lux, 黑白 (1/30s, 79.5dB) : 0.002 lux 高灵敏度模式: 彩色 (1/1s, 79.5dB) :0.001 lux, 黑白 (1/1s, 79.5dB) :0.0002 lux"
信噪比	50db 以上
聚焦系统	自动, 一键自动聚焦, 手动
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动
快门速度	1/1 秒到 1/30,000 秒
曝光控制	自动, 手动, 优先模式 (快门优先 & 光圈优先)
同步系统	内置
背光补偿	有

自动 ICR	有
逐行扫描模式	有
图像稳定器	有
除雾	有

跟踪性能参数

偏差像素更新速率	30Hz
偏差像素输出延迟	<30ms
最小目标对比度	5%
最小信噪比	4
最小目标尺寸	16*16 像素
最大目标尺寸	256*256 像素
跟踪速度	±48 像素 / 帧
目标记忆时间	100 场
跟踪 AI 目标联动	有

识别性能

类型	人、车
同时能检测的数量	≥ 10 个目标
对比度	≥ 5%
最小目标尺寸	5×5 像素
车辆检测概率	≥85%

虚警率	≤10%
特色功能	
OSD	显示或者隐藏 (云台航向 / 俯仰角度, 倍数, 视场角, TF 卡状态, 飞机 GPS 及海拔高度, 日期时间)
照片属性 (POS)	支持拍摄时间和 GPS 坐标
网络读卡	HTTP 读取照片, 下载视频
KLV(UDP)	支持卡录或者 Viewlink 视频播放
ArduPilot / PX4	支持 (Mavlink 协议控制) 选配: 支持 ArduPilot Follow me 功能









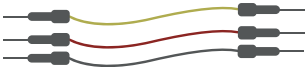

二、产品介绍

2.1 简介

A40 Pro 是一款高精度三轴增稳吊舱, 配有 213 万像素的 40 倍光学变焦相机, 画面细节显示更突出。其支持可见光变焦, 拍照录像, 目标跟踪功能, AI 检测车辆及人员。画面上 OSD 可显示云台航向俯仰角度、相机倍数及视场角, 跟踪目标框, 当外部有 GPS 及时间输入时, 能显示飞机 GPS 经纬度、海拔高度, 及实时时间, 支持 OSD 显示开与关; 此时拍照, 照片属性上带有拍摄时间与 GPS 信息。


吊舱可以实现水平、横滚和俯仰三个方向增稳, 采用减震与云台一体化设计, 可大幅度减少机械震动稳定画面, 能广泛用于公安、电力、消防、变焦航拍等行业无人机应用中。

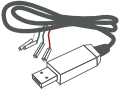2.2 包装清单

普通版吊舱 *1		快拆版吊舱 *1	
铝柱*4		USB转TTL线*1	
M3螺丝*8			
电源线			
PWM 控制线*1			
串口/S.bus 控制线*1			
连接 串口线*1			
网线*1			

三、安装指引

3.1 吊舱部件图

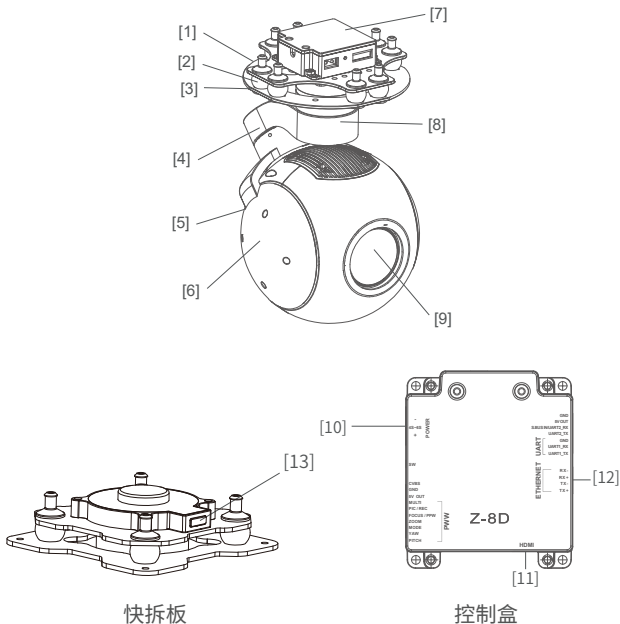

[1] 云台减震上板

[2] 减震球

[3] 云台减震下板

[4] 横滚轴方向电机

[5] TF 卡槽

[6] 俯仰轴方向电机

[7] 控制盒

[8] 航向轴方向电机

[9] 高清变焦相机

[10] 4S~6S 电源口

[11] Micro HDMI 口

[12] 网口接口


[13] 快拆板拆卸按钮




- 请确保电机转动过程中不被任何物品阻挡，若云台转动过程中受到阻挡，请立即清除障碍物。

3.2 控制盒丝印


正面

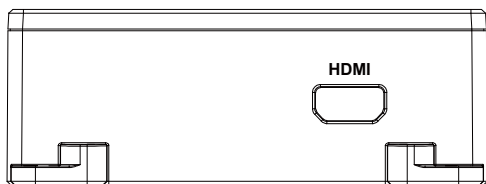

左侧

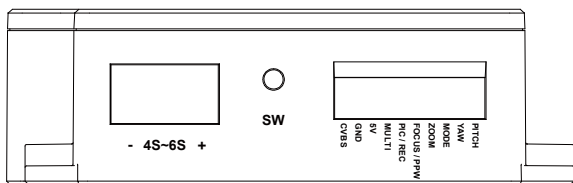


右侧

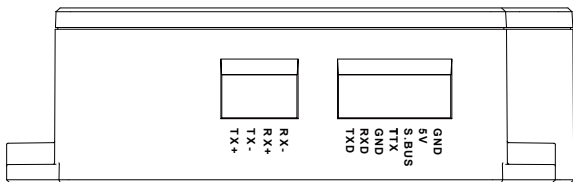


3.3.1 挂载尺寸图（普通版）

单位：mm





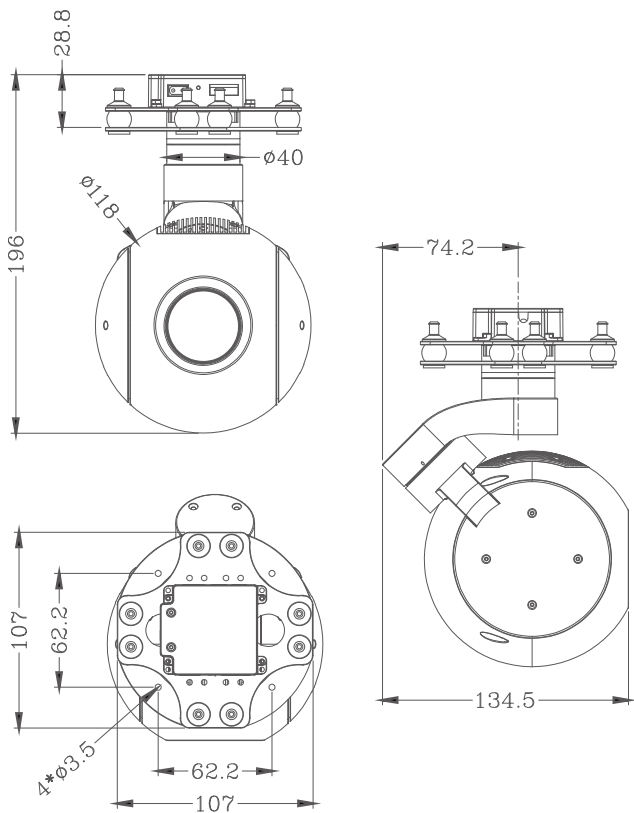


3.4 安装固定孔位


1. 找到吊舱航向指定安装箭头位置(即吊舱开机启动时镜头位置),与飞行器指定方向同步。
2. 将铝柱一端固定在减震板下部的螺丝孔位上,使用 M3 螺丝拧紧。
3. 用户根据给出的挂载板螺丝孔位尺寸图,结合实际情况,在飞行器上增加挂载固定接口,将铝柱另一端固定在飞行器给到的固定板螺丝孔位上。(快拆版类同)

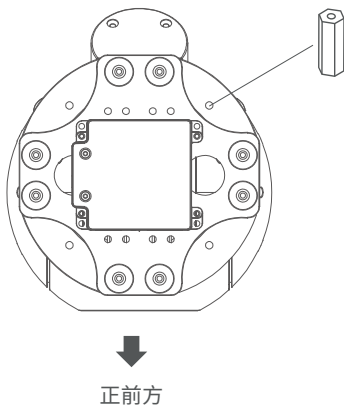


3.5 快拆版吊舱装卸图解

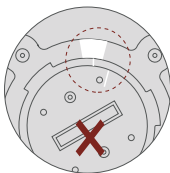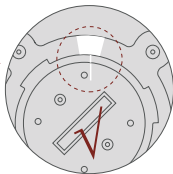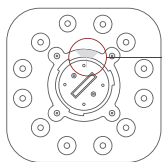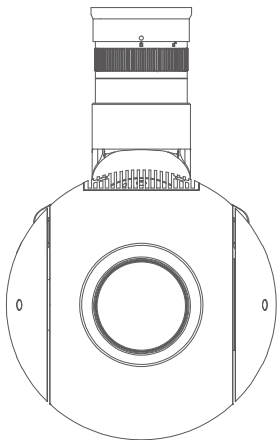


1. 检查快拆板底部白线是否对齐,如不对齐可手动旋转调整。

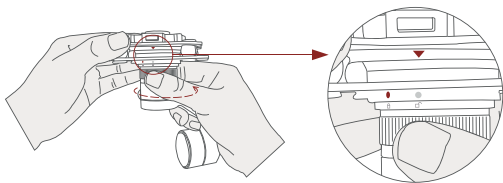

2. 将白色点(解锁图标)对准红色三角形,将吊舱口完全推入快拆版底部后,逆时针旋转吊舱。

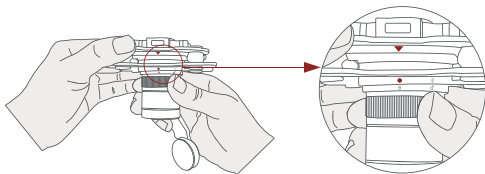

3. 当听到“咔”一声(即红色的三角形与红色圆点呈垂直状态)表示吊舱与快拆板已锁死。

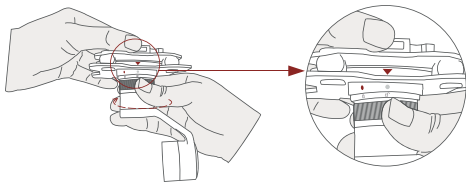

4. 将快拆板上“拆卸按钮”往下按,吊舱顺时针旋转,白色圆点与三角形呈垂直状态即解锁。

3.6 安装TF卡

TF 卡 (microSD card):

将 TF 卡插入指定卡槽内 (2.1 部件图指定位置)。TF 卡最大支持 128G 容量, 要求 class10 (10M/S)传输速度或者更高, 格式为 FAT32 或 exFAT;



- 插 TF 卡时, 吊舱请断电, 不支持热插拔;
-

3.7 图像接口

吊舱所有图像输出接口说明:

HDMI: Micro HDMI 接口, 高清输出 1080P 60/30fps, 默认输出 1080P60fps;

网络: 网络输出接口, 默认输出 RTSP 格式, IP 地址: rtsp://192.168.2.119:554, 分辨率为 1080P, 帧率为 30fps, 码流 4M;

AV: 该型号无模拟信号输出;




- 吊舱具体输出方式可选, 请以收到实际产品为准。
 - 吊舱在使用我司 Viewlink 用户界面软件时网络出图连接时, 外接设备 (电脑)网口 Internet 协议版本 4 本地设置应为 IP 地址 192.168.2.2 (最后一个字节 2~254 中选, 不与吊舱 119 相同即可), 子网掩码: 255.255.255.0, 默认网关: 192.168.2.1, 且电脑所有防火墙需关闭, 再输入吊舱 IP, 打开视频, 即可出图。
-

四、吊舱信号控制

4.1 PWM控制

由遥控器接收机的 PWM 通道输出的多路脉冲宽度调制信号，来控制吊舱功能。本吊舱最多需要用到 7 个 PWM 控制通道，用户可以根据实际情况来选择所要使用的功能，来减少使用的 PWM 通道个数。

PWM 连接图(以接 Pitch 通道为例)：

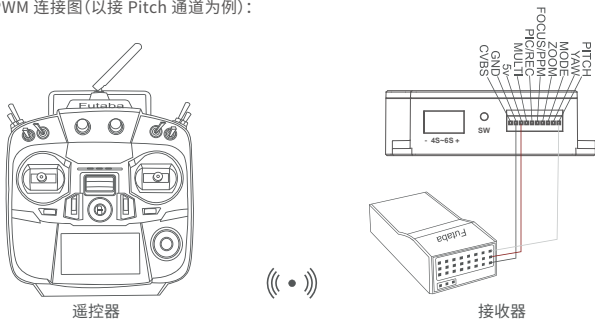

接线图

PWM遥控器控制吊舱操作说明：

4.1.1 吊舱俯仰通道(PWM 信号接入 Pitch 插接口，俯仰控制，可选摇杆、旋钮、三档开关，以三档开关为例)



位置-1

低档位
俯仰向上



位置-2

中档位
俯仰停止



位置-3

高档位
俯仰向下

4.1.2 吊舱航向通道(PWM 信号接入 YAW 插接口, 航向控制, 可选摇杆、旋钮、三档开关, 以三档开关为例)



位置-1

低档位
航向向左



位置-2

中档位
航向停止



位置-3

高档位
航向向右

4.1.3 吊舱模式通道:(PWM 信号接入 Mode 插接口, 调整吊舱控制速度 / 一键回中等功能控制, 可选旋钮、三档开关, 以三档开关为例)



位置-1

低档位



位置-2

中档位



位置-3

高档位

开关打到位置 1: 低速模式, 此时打杆控制 Yaw、Pitch 时, 吊舱以最低速度运动;
开关打到位置 2: 中速模式, 此时打杆控制 Yaw、Pitch 时, 吊舱以中等速度运动;
开关打到位置 3: 高速模式, 此时打杆控制 Yaw、Pitch 时, 吊舱以最高速度运动;
(若为旋钮控制, 速度会随着开关位置的不同而改变)

连续打杆功能详解:

1. 连续快速操作由位置 2-3 拨动开关 1 轮, 云台回中;
2. 连续快速操作由位置 2-3-2-3 拨动开关 2 轮, 云台镜头垂直向下;
3. 连续快速操作由位置 2-3-2-3-2-3 拨动开关 3 轮, 云台启动锁头模式;
4. 连续快速操作由位置 2-3-2-3-2-3-2-3 拨动开关 4 轮, 云台启动跟随模式;

4.1.4 吊舱变倍通道：(PWM 信号接入 Zoom 插接口，变倍控制，可选旋钮、三档开关，以三档开关为例)



位置-1

低档位
画面缩小



位置-2

中档位
变倍停止



位置-3

高档位
画面放大

4.1.5 吊舱对焦通道：(Focus 插接口，此通道无功能，不接入)

4.1.6 吊舱拍照录像通道：(PWM 信号接入 Pic/Rec 插接口，拍照录像控制，可选旋钮、三档开关，以三档开关为例)



位置-1

低档位



位置-2

中档位



位置-3

高档位

开关由位置 2 打到位置 1: 拍照；

OSD 显示打开情况下，画面左上角会显示”IMG PHOTOING”的拍照，拍摄照片存储在 TF 卡中；

开关由位置 2 打到位置 3: 开始录像；重复操作，停止录像；

OSD 显示打开情况下，会显示”REC 00 00 00”的开始录像的提示，记录当前录制时长，停止录像会显示”TF xxx MB”，提示 TF 卡可录制视频的剩余容量；当 TF 卡存储容量用尽，会提示”TF FULL”不再保存；若吊舱未放入 TF 卡时，会提示”NO TF”，请插卡后再使用。

4.1.7 吊舱备用通道 (Multi 备用通道, 控制电子变焦 / 跟踪功能, 可选旋钮、三档开关, 以三档开关为例)



位置-1

低档位



位置-2

中档位



位置-3

高档位

开关由位置 2 打到位置 1: 取消跟踪

开关由位置 2 打到位置 3: 画面中心位置出现锁定框, 开始跟踪目标

4.2 串口TTL控制

TTL 通讯要求: TTL 信号为 3.3V, 波特率: 115200, 数据位 8 位, 停止位 1 位, 无校验, HEX 发送与接收;


通讯连接图(以电脑 <-->usb 转 TTL 线 <--> 吊舱为例):

吊舱 线

TX ↔ RX(白色)

RX ↔ TX(绿色)

GND ↔ GND(黑色)

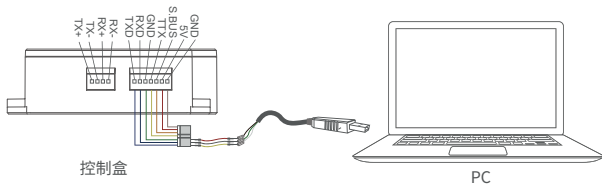

控制盒

接线图

通过 USB 转 TTL 串口线连吊舱与上位机(使用配线 usb 转 TTL 线, 线杜邦头端采用 TX 接 RX、GNG 接 GND 的接法, 连接到吊舱指定串口, 另一端 usb 接口接到电脑), 安装 Viewlink 控制软件, 可以直接测试吊舱功能; 用户或可选择自行开发, 具体串口控制协议联系技术支持。

【ViewLink 是我司用于“品灵”云台的用户界面,(您可联系经销商寻求安装包)下载】



●吊舱串口外接插针口,禁止接入电源。



●吊舱默认串口波特率位 115200,可根据用户对接串口设备更改波特率

4.3 S.bus控制

以 Sbus 串行总线协议, 一路组合信号来控制吊舱。接线要求将外部 S.bus 信号线接到吊舱 S.bus 丝印位置, 外部 S.bus 信号 GND 与吊舱的 GND 接口相连。

例如使用 Futaba 遥控器的 S.bus 控制, 吊舱接接收器的 S.bus 接口, 可从吊舱取 5V 供电给接收器工作, 采用如下接线图:



接线图

S.bus 控制方式：Sbus 出厂默认 7-13 通道信号控制吊舱功能（通道功能与 PWM 功能说明中对应通道一致）

7 通道：Yaw 控制

8 通道：pitch 控制

9 通道：Mode 控制

10 通道：Zoom 控制

11 通道：Focus 控制

12 通道：Pic/Rec 控制

13 通道：Multi 备用




- 用户可以根据实际情况需求，通过自行设置指令，S.bus 通道位置可以在 1--15 通道内任意编排通道顺序，来配合飞控设备或遥控器使用；
- 用户未要求 S.bus 控制情况下，由于普通版 S.bus 和串口不能同时兼容，出货默认为串口控制，如需用到 S.bus 控制，需要用户自行设置（更改控制文档，请咨询相关技术人员）。

4.4 TCP控制

吊舱出货带有网口输出的情况下，默认 IP 地址：192.168.2.119，控制端口：2000；连接后，发送对应 TCP 协议，即可控制吊舱。

TCP 控制协议为 [帧头 :EB+ 命令 ID :90+ 数据体长度 :XX+ 数据体(串口协议，包含校验位) + 校验和 (数据体所有字节相加之和的低八位)] 或者直接使用我司 Viewlink 用户界面来 TCP 连接后进行控制。

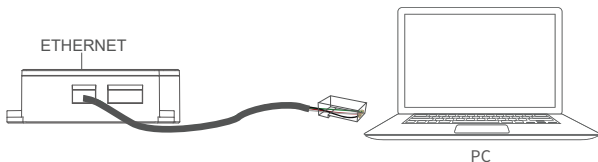

网络接线图

五、FAQ

1.A40 Pro HDMI 有哪些输出？

答：HDMI1080P60fps(默认)/HDMI1080P30fps；

2.A40 Pro 支持录像过程中拍照吗？

答：支持；

3.A40 Pro 拍照录像是如何存储的？

答：TF 卡内保存的照片分辨率为 1920*1080,视频为 1080P30fps；

4.A40 Pro 开启识别哪些目标？

答：人和车辆；

5. 如果修改相机 IP 地址后,忘记而不能连接

A10 Pro 云台相机恢复默认 IP 方法：

- 1) SD 卡格式化成 FAT32 (如果已经是 FAT32 分区,可以不用格式化)；
- 2) 将 ip_bak.txt 文件拷贝到 SD 卡根目录；
- 3) 上电后,等待 3 分钟,会自动恢复 ip 192.168.2.119；
- 4) 断电；
- 5) 检查 SD 卡里的 ip_bak.txt 文件已经消失,则表明恢复 IP 操作有效；
- 6) 将 SD 卡插回吊舱,上电,检查吊舱的 IP 已经恢复到 192.168.2.119。



本用户手册如有更新,恕不另行通知

技术支持人员 QQ: 3320249240

更多服务与支持,请关注品灵微信公众号!